


Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Přehledná stránka 1904

Popis přístroje

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ovladač ladění vysílacích stanic | 7. Sklopné držadlo |
| 2. Volič frekvencních pásem | 8. Reproduktor |
| 3. Ovládací zapnutí/vypnutí a hlasitosti | 9. Ukazatel naladěné frekvence |
| 4. Sluchátkový vstup | 10. Kryt prostoru pro vložení baterie |
| 5. Teleskopická anténa | 11. Přepínač síťového napětí |
| 6. Kontrolka provozu | 12. Vstup pro napájecí kabel |

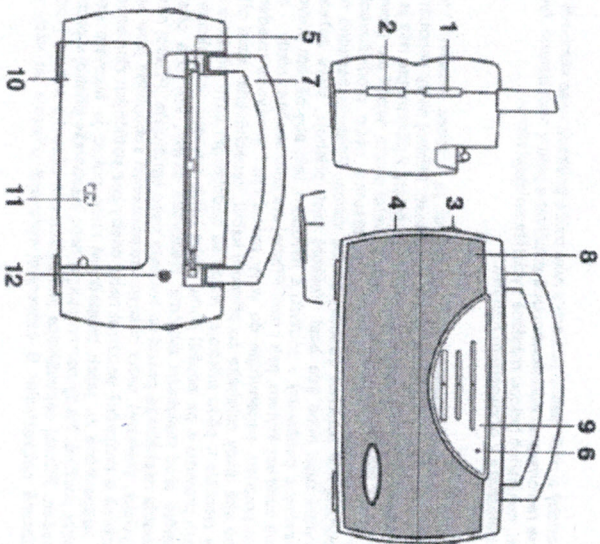

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakryvejte a nic na něj nesaďte.

Napájení - bateriové

Tento přístroj je uzpůsoben pro stejnosměrné i střídavé napájení.

Napájení - síťové

Vložte odpovídající konec napájecího kabelu (4,5V) do (12) a druhý konec připojte do sítě 240V. Při zapojení napájecího kabelu se automaticky odpojí napájení z baterie.

Napájení - bateriové.

Otevřete kryt (10) ve směru šipek a vložte baterie. (Nejsou příslušenstvím) Při vkládání dbějte na správnou polaritu, velikost, a stejné typy (alkalické, NiMH, ZNik, vždy jen jeden typ nikdy nemíchejte) a vložte zpět kryt.

PROVOZ RADIA

1. zapněte rádio(3)
2. Vyberte požadovanou přijímací pásmo frekvencí (1)
3. naladíte požadovanou stanicí (2)
4. zvolte hlasitost (3)
5. pro zlepšení příjmu radiového signálu můžete vysunout teleskopickou anténu (10)
6. Rádio vypnete otočením ovladače (3)

SLUCHÁTKA

Pokud chcete poslouchat zvuk z přístroje pomocí sluchátek, ty musí mít sluchátkový konektor 3,5mm, který zasunete do (4) nejsou součástí příslušenství). Reproduktor (8) se automaticky vypne.

VSTUP Aux-ín.

UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobý a příliš hlasitý poslech zvuku může poškodit vaše sluchové orgány. Pokud víte, že nebudete radiomagnetofon dlouhodobě používat a jsou v něm baterie, tyto vyměňte. Používateli magnetofon, minimálně jednou měsíčně vyčistěte sřímrací hlavu.

Používateli přístroje naleznete v originálním návodu.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte s matě-ii vzhle nebo mokré ruce nebo jiné bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení sou-ii opatřeným krytím, pák i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokry podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahujte za privodní kabel, nenechávejte viset privodní kabel přes okraje doli, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo vydávající teplo. Přístroj nesmí používat děti. Přístroj chráňte před teplotními extrémy. Nedovoľte dětem, aby si s přístrojem hráli. Záždný přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpráznavací schopnosti jsou nedostatečné, aby umeli přístroj správně a bezpečně používat nebo pokud je takováto osoba známá bez dohledu osobou zodpovědné za jejich bezpečnost nebo neodtrvejte přístroj v průběhu provozu nepoužívejte jak se přístroj používá. Nikdy nemaniplujte nebo neodtrvejte privodní kabel. Do pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo vždy obraťte na odborný servis.



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestane používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.